

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭКРАНА БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ

Общие рекомендации

Фасадная лестница и экран безопасности или вертикальное ограждение лестниц служат для эвакуации людей во время пожара и иных чрезвычайных ситуаций, а также для обеспечения безопасного подъема на кровлю для выполнения ремонта и обслуживания.


Установка экрана безопасности, техтребования к нему и методы испытания регламентированы нормативными документами ГОСТ Р 53254-2009, ГОСТ 25772-84, СНиП 21-01-97

Согласно нормативным документам на всех зданиях свыше 6 м в обязательном порядке должна быть установлена фасадная лестница с вертикальным ограждением.

Порядок монтажа

1. Монтаж экрана безопасности или вертикального ограждения лестниц начинается снизу. Устанавливается обод экрана безопасности, закрепляется через ступеньку шпилькой 10 мм с гайками М10 и шайбами.
2. Другой шпилькой крепится элемент жесткости под углом к ободу.
3. Второй обод крепится на расстоянии 120 см от нижнего через ступеньку шпилькой. После установки всех ободов начинается соединение их боковыми пластинами на болты М8х20.

Крепление обода

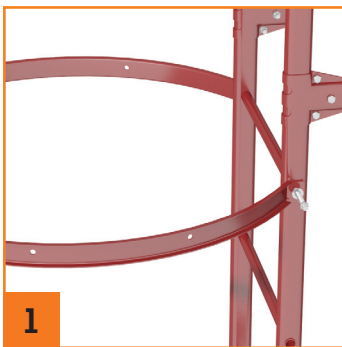

Крепление элемента жесткости



Соединение ободов боковыми пластинами

